


## DESKA PODŚWIETLANA LED

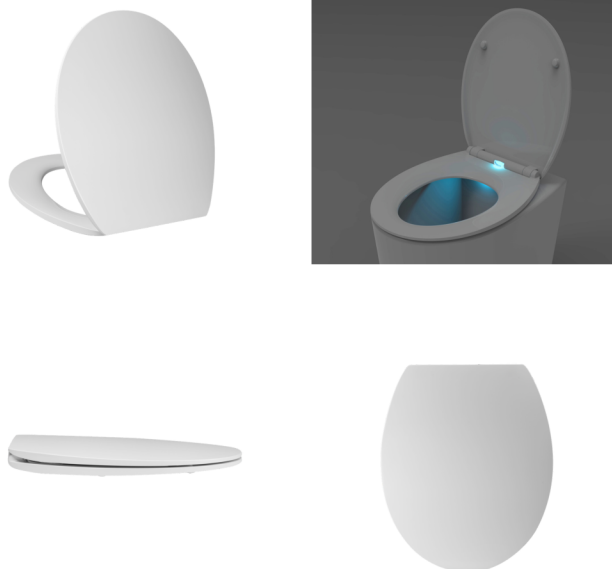

### Właściwości


Nr art. BU0230Q3

- zaokrąglona przednia część
- sandwich
- slim
- owal universalny
- 372x52x446 mm
- Kłapa odbojniki biały, 2 szt
- Siedzisko odbojniki biały, 4 szt
- 2.51 KG

SOFT 


TAKE 

Kolor • biały



### Rysunek wymiarowy (mm)

Długość zestawu: 446 mm

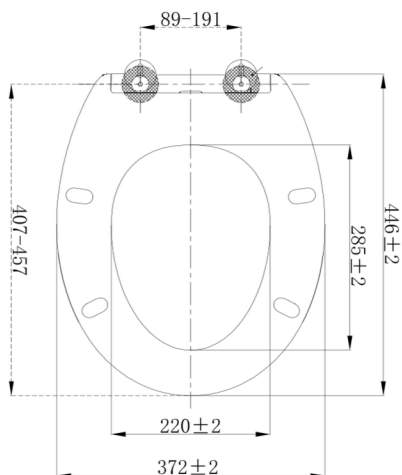

### Różne dane

- Wymiary kartonu wewnętrznego (szer. x wys. x dł.): 530x450x70 mm
- Waga brutto z jednostką wagi: 2.51 KG
- Numer EAN: 5905721157017
- Made in China

### Jednostka opakowaniowa



7 szt



130 szt

## DESKA PODŚWIETLANA LED

---

### Instrukcja obsługi modułu lampy LED


Parametry lampy LED oraz informacje o baterii: Natężenie światła poniżej 0,06 lx umożliwia aktywację trybu czujnika zmierzchu. Natężenie dźwięku powyżej 62 dB aktywuje czujnik dźwięku. **Lampa włącza się automatycznie, gdy spełnione są jednocześnie warunki wspomnianego odpowiedniego poziomu światła i dźwięku. Światło świeci przez około 30 sekund. Przy ok. 20 uruchomieniach dziennie bateria wystarcza nawet na 3 miesiące.** Żywotność przekracza 3 lata (ok. 30 000 uruchomień przy częstym użytkowaniu). Zakres temperatury pracy: od -10°C do 70°C. Dopuszczalna wilgotność: do 85%.

Dane baterii: Typ baterii: AAA. Napięcie: 1,5 V. Pobór prądu w trybie czuwania (dzień): <30 µA. Pobór prądu w nocy: <400 µA, podczas świecenia: <10 mA


Uwaga: czujnik światła reaguje na natężenie światła w otoczeniu lampy. Czujnik dźwięku reaguje na natężenie dźwięku w pobliżu lampy.

---


### Wyjęcie zabezpieczenia baterii

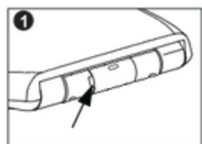

Wyjmij pojemnik na baterię.

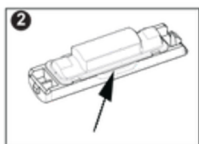


Otwórz pojemnik.

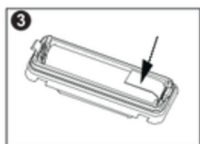


Usuń wkładkę zabezpieczającą.


### Wymiana baterii

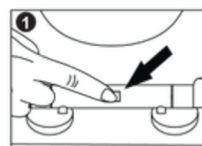


Naciśnij przycisk zwalniający.

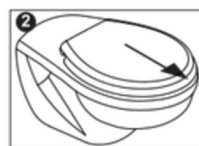


Zamknij klapę i pociągnij.

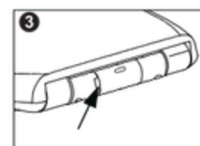

Wyjmij pojemnik na baterię.

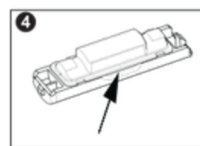

Otwórz pojemnik.

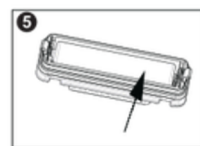

Wymień baterię na nową.

## DESKA PODŚWIETLANA LED

---

### Aksesoria w zestawie



### Zawias •kołek rozporowy

- SoftClose / Hybrydowy / kołek rozporowy
  - Mocowanie od góry
  - Hybrydowy
  - SoftClose
  - Długość śruby: 44 mm
- 

### Instrukcja dotycząca pielęgnacji

Ta deska sedesowa została wykonana z wysokogatunkowego i ekologicznego materiału z zachowaniem najwyższej staranności i precyzji. Zastosowanie się do kilku prostych wskazówek dotyczących czyszczenia pozwoli na długie użytkowanie tego wysokiej jakości produktu. Zamknięta powierzchnia bez porów to najlepszy warunek optymalnej higieny. Nie stosować ściernych, zawierających chlor lub kwaśnych środków czyszczących, ponieważ mogą one prowadzić do przebarwień, łuszczenia się farby lub tworzenia się rdzy nalotowej na zawiasach. Do dokładnego czyszczenia najlepiej nadaje się neutralne mydło lub łagodne i naturalne detergenty domowe. Po wyczyszczeniu wytrzeć wilgotną szmatką. Pozostawić pokrywę podniesioną przez czas, gdy w muszli klozetowej znajdują się silne środki czyszczące.

### Prawidłowe użytkowanie

Deska sedesowa przeznaczona jest wyłącznie do standardowego użytku sanitarnego. Zabrania się siadania, stawania, skakania lub wywierania jakiegokolwiek nacisku na zamkniętą pokrywę deski. Pokrywa nie jest elementem konstrukcyjnym przeznaczonym do przenoszenia obciążeń – jej użytkowanie w sposób sprzeczny z przeznaczeniem może skutkować trwałym uszkodzeniem, które nie podlega reklamacji. Deska musi być dopasowana kształtem i wymiarem do miski WC. Użytkowanie na misce, do której nie jest przeznaczona, może prowadzić do uszkodzeń i wyklucza możliwość reklamacji.

**Dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnego korzystania z nowej deski sedesowej.**